Macintosh® ドライバインストールガイド ネットワークでプリンタをお使いになる場合

- HL-1850をご使用の方へ:ネットワークでご使用になるには、オプションのネットワークボード(NC-4100h)をご購入ください。
- ■ドライバをインストールする前に、ネットワーク管理者によるネットワーク環境の設定が完了して いることを確認してください。(**「クイックネットワークセットアップガイド」**参照してください)
- Mac® OSによってインストール手順が異なります。該当個所をお読みください。

ステップ 1-4は「クイックセットアップガイド」をお読み ください。

Mac® OS 8.6-9.2をご使用の方のみ


ステップ5 プリンタをMacintosh® に接続し、BR-Script PPD ファイルをインストールする




ンタドライバのインストール をする」をクリックします。




2 ネットワーク用ケーブルを 選択します。

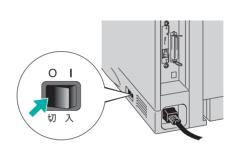

3 プリンタの電源を切ります。

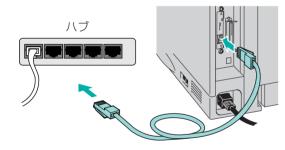

4 ネットワーク用ケーブルをハブとプリンタ に接続します。

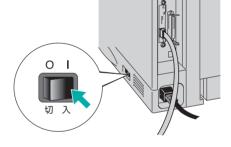

プリンタの電源を入れます。



⑥ 画面の指示に従ってくだ





これでプリンタのセットアップは 完了です。

7 「アップル」メニューから「セレクタ」 (8) 「LaserWriter8」*「アイコンをクリックし 「BRN_xxxxxx_P1_AT」を選択します。*2 「作成」ボタンをクリックします。


- * ¹ アップル社のLaserWriter8ドライバをお持ちでない場合は、http://www.apple.com からダウンロードしてく ださい。
- *2 xxxxxxはイーサーネットアドレスの末尾6桁の数字です。イーサーネットアドレスを調べるには、クイックネット ワークセットアップガイドの「プリントサーバーの設定ページを印刷する」をご覧ください。 イーサーネットアドレスについて詳しくは、CD-ROMに格納されているネットワーク取扱説明書または http://solutions.brother.co.jpをご覧ください。

©2002 Brother Industries, Ltd.

Apple Macintosh、iMac、LaserWriterおよびAppleTalkはアップルコンピュータ社の登録商標です。 本書に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

Mac® OS X 10.1をご使用の方のみ


ステップ5 プリンタをMacintosh® に接続し、BR-Script PPD ファイルを インストールする

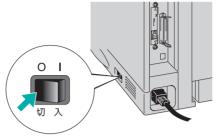


プリンタの電源を切ります。


「Mac® OS X」フォルダ ⑥ 「HL1800」フォルダ ⑦

を開きます。

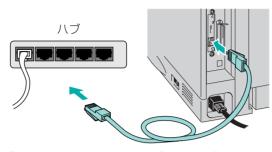

② ネットワーク用ケーブルをハブと プリンタに接続します。

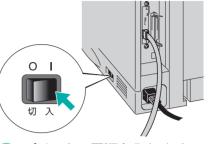


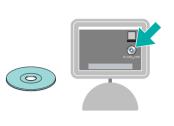

3 プリンタの電源を入れます。 4 CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入します。 「HL1400_1800」アイコンをダブルクリック



「PPD Installer.pkg」アイコン 🔞 Macintosh HDアイ 👩 「Applications」フォルダを開きます。 コンを開きます。

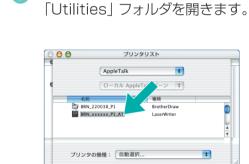

「BRN_xxxxxx_P1_AT」*³を選択し、 「追加」ボタンをクリックします。





「Print Center」アイコンを開きます。 🔐 「プリンタを追加…」ボタンを クリックします。



| データ受信中または処理中です。


Set | 設定するメニューや項目の決定をします。

|Back |一つ前のメニューに戻ります。

をダブルクリックします。

画面の指示に従ってください。

「AppleTalk」を選択します。



*³ xxxxxxはイーサーネットアドレスの末尾6桁の数字です。 イーサーネットアドレスについて詳しくは、CD-ROMに格納されているネットワーク取扱説明書または http://solutions.brother.co.jpをご覧ください。

コントロールパネル

を終了」を選択します。

「Print Center」メニューから「Print Center



詳しくはCD-ROMに格納されている取扱説明書の 「第3章 コントロールパネル」をご覧ください。

Data LEDランプ(オレンジ) |プリンタメモリに印字データがあります。

ランプ点滅

ランプ消灯		印字データはありません。
ボタン		
Go		メニュー設定の終了、再印刷設定の終了、エラーメッセージの解除、
		印刷の一時停止/再開をします。
Job Cancel		進行中の印刷処理を中止・取消をします。
Reprint		再印刷の設定をします。
Menu	+	メニュー設定の項目選択をします。
	_	メニュー設定の項目選択をします。

注意:再印刷機能をご使用になる場合はメモリの増設をお勧めします。詳しくはCD-ROMに格納されている取扱説明 書第4章の「メモリの増設」をご覧ください。